

1. Contents of Kit - Bausatzinhalt



1. Screw Set – Schraubensatz
2. Landing Skits – Fahrwerksstreben
3. Mounting Washer – Montageblock für Befestigung der Mechanik
4. Tail Fin Top Set – Heckschwert – obere Baugruppe
5. Tail Fin - Heckschwert

Additionally needed for assembly – Zusätzlich benötigt

1. Screw driver – Schraubenzieher
2. 2K glue – 2 Komponentenkleber
3. Double Side Adhesive Tape – Doppelseitiges Klebeband
4. Pliers – Spitzzange

2. Landing Skit – Fahrwerksmontage



Mount the landing gear skits as shown, using the screws for fixing it into position.
Montieren sie die Fahrwerksstreben wie abgebildet mittels der Schrauben.

3. Tail Fin – Heckschwert

Glue the parts together as shown in the picture using 2K Glue. Make sure the parts are rectangularly aligned. Please make sure that before mounting the tail fin onto the helicopter, that the glue hardened sufficiently.

Montieren sie die Einzelteile mittels 2K Kleber wie abgebildet. Achten sie auf die Rechtwinkligkeit der Teile zueinander. Bevor sie das Schwert montieren, stellen sie sicher, dass der Klebstoff ausgehärtet ist.



4. Window Mounting – Montage der Fensterscheiben



Please cut the windows as shown out of the plastic part. Use 2K glue to mount it as shown into the scale body.

Bitte schneiden sie die Fensterscheiben entlang der sichtbaren Schnittkanten aus. Befestigen sie diese wie abgebildet mittels 2K Kleber.


Now please mount the helicopter mechanics into the scale body. You may use the wooden washers to adjust any height differences.

Montieren sie nun zunächst die Hubschraubermechanik in den Rumpf. Nutzen sie ggf. die Holzbeilagscheiben, um Höhenunterschiede auszugleichen.

5. Tail wing - Heckflügelmontage

The tail fin is to be mounted once the helicopters mechanics are properly installed into the scale body. Please mount the tail fin in the shown position. It is recommended to use the helicopters tail frame mounting holes instead of only attaching the fin to the fuselage.

Bitte montieren sie das Heckschwert erst NACHDEM sie die Hubschraubermechanik in den Rumpf eingebaut haben. Es wird empfohlen, das Heckschwert mit dem Heckrahmen der Mechanik zu verschrauben, anstatt es nur mit dem Rumpf zu verschrauben.

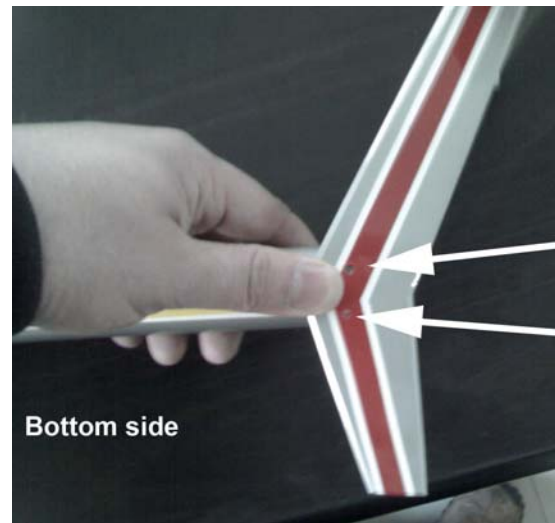

We wish you a lot of fun with the stunning look of this helicopter body.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Flug mit dieser optisch ansprechenden Hubschrauberkarkasse.

Your Decent Devil Team